СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Pandora moto
ОХРАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОТОТРАНСПОРТА

ЗАПРЕЩЕНО производить монтаж в местах, где температура может превышать рабочий температурный диапазон датчика температуры (свыше +125ºС) и провода датчика (свыше +80ºС).

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа системы обновите программное обеспечение.

ВНИМАНИЕ! Все силовые цепи с использованием внешних реле и других исполнительных устройств, не питающихся от базового блока системы, должны иметь свои предохранители в цепи питания.

ЗАПРЕЩЕНО производить подключение системы к электропроводке транспорта с номинальным напряжением отличным от 12В.

ЗАПРЕЩЕНО производить подключение охранной системы, имеющей повреждения выходных кабелей.

ЗАПРЕЩЕНО исключать или менять номинал штатно предусмотренных в охранной системе предохранителей.

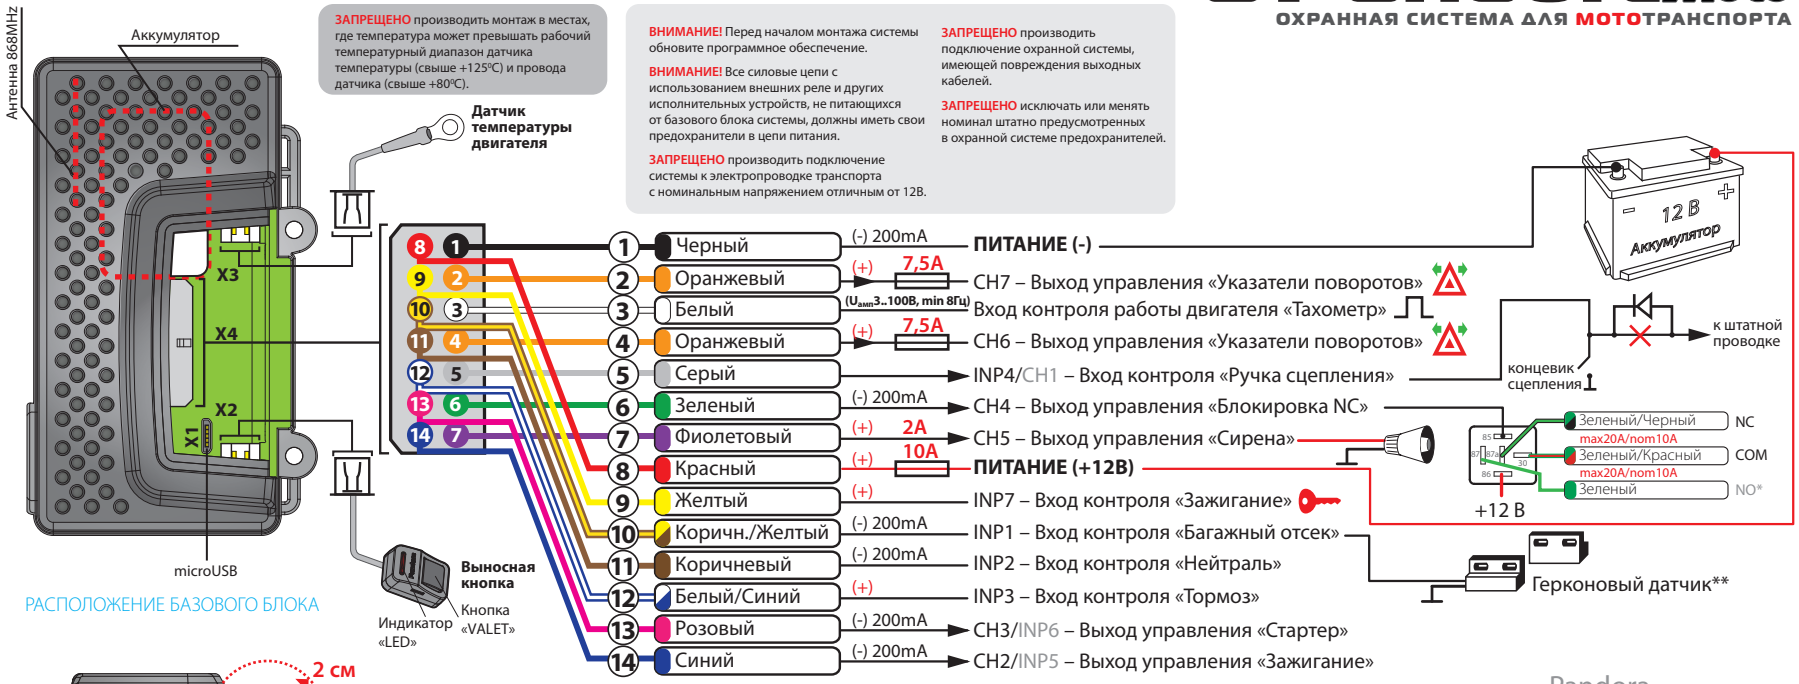

РАСПОЛОЖЕНИЕ БАЗОВОГО БЛОКА

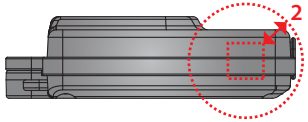

ВНИМАНИЕ! При монтаже системы необходимо учесть условия для благоприятной работы встроенной антенны: не допускайте экранирования и прилегание к металлическим поверхностям (минимум 2 см).

* При назначении выхода CH4 «Блокировка NO»

** При подключении геркона назначить тип выхода как NC

Pandora DX-42 Moto